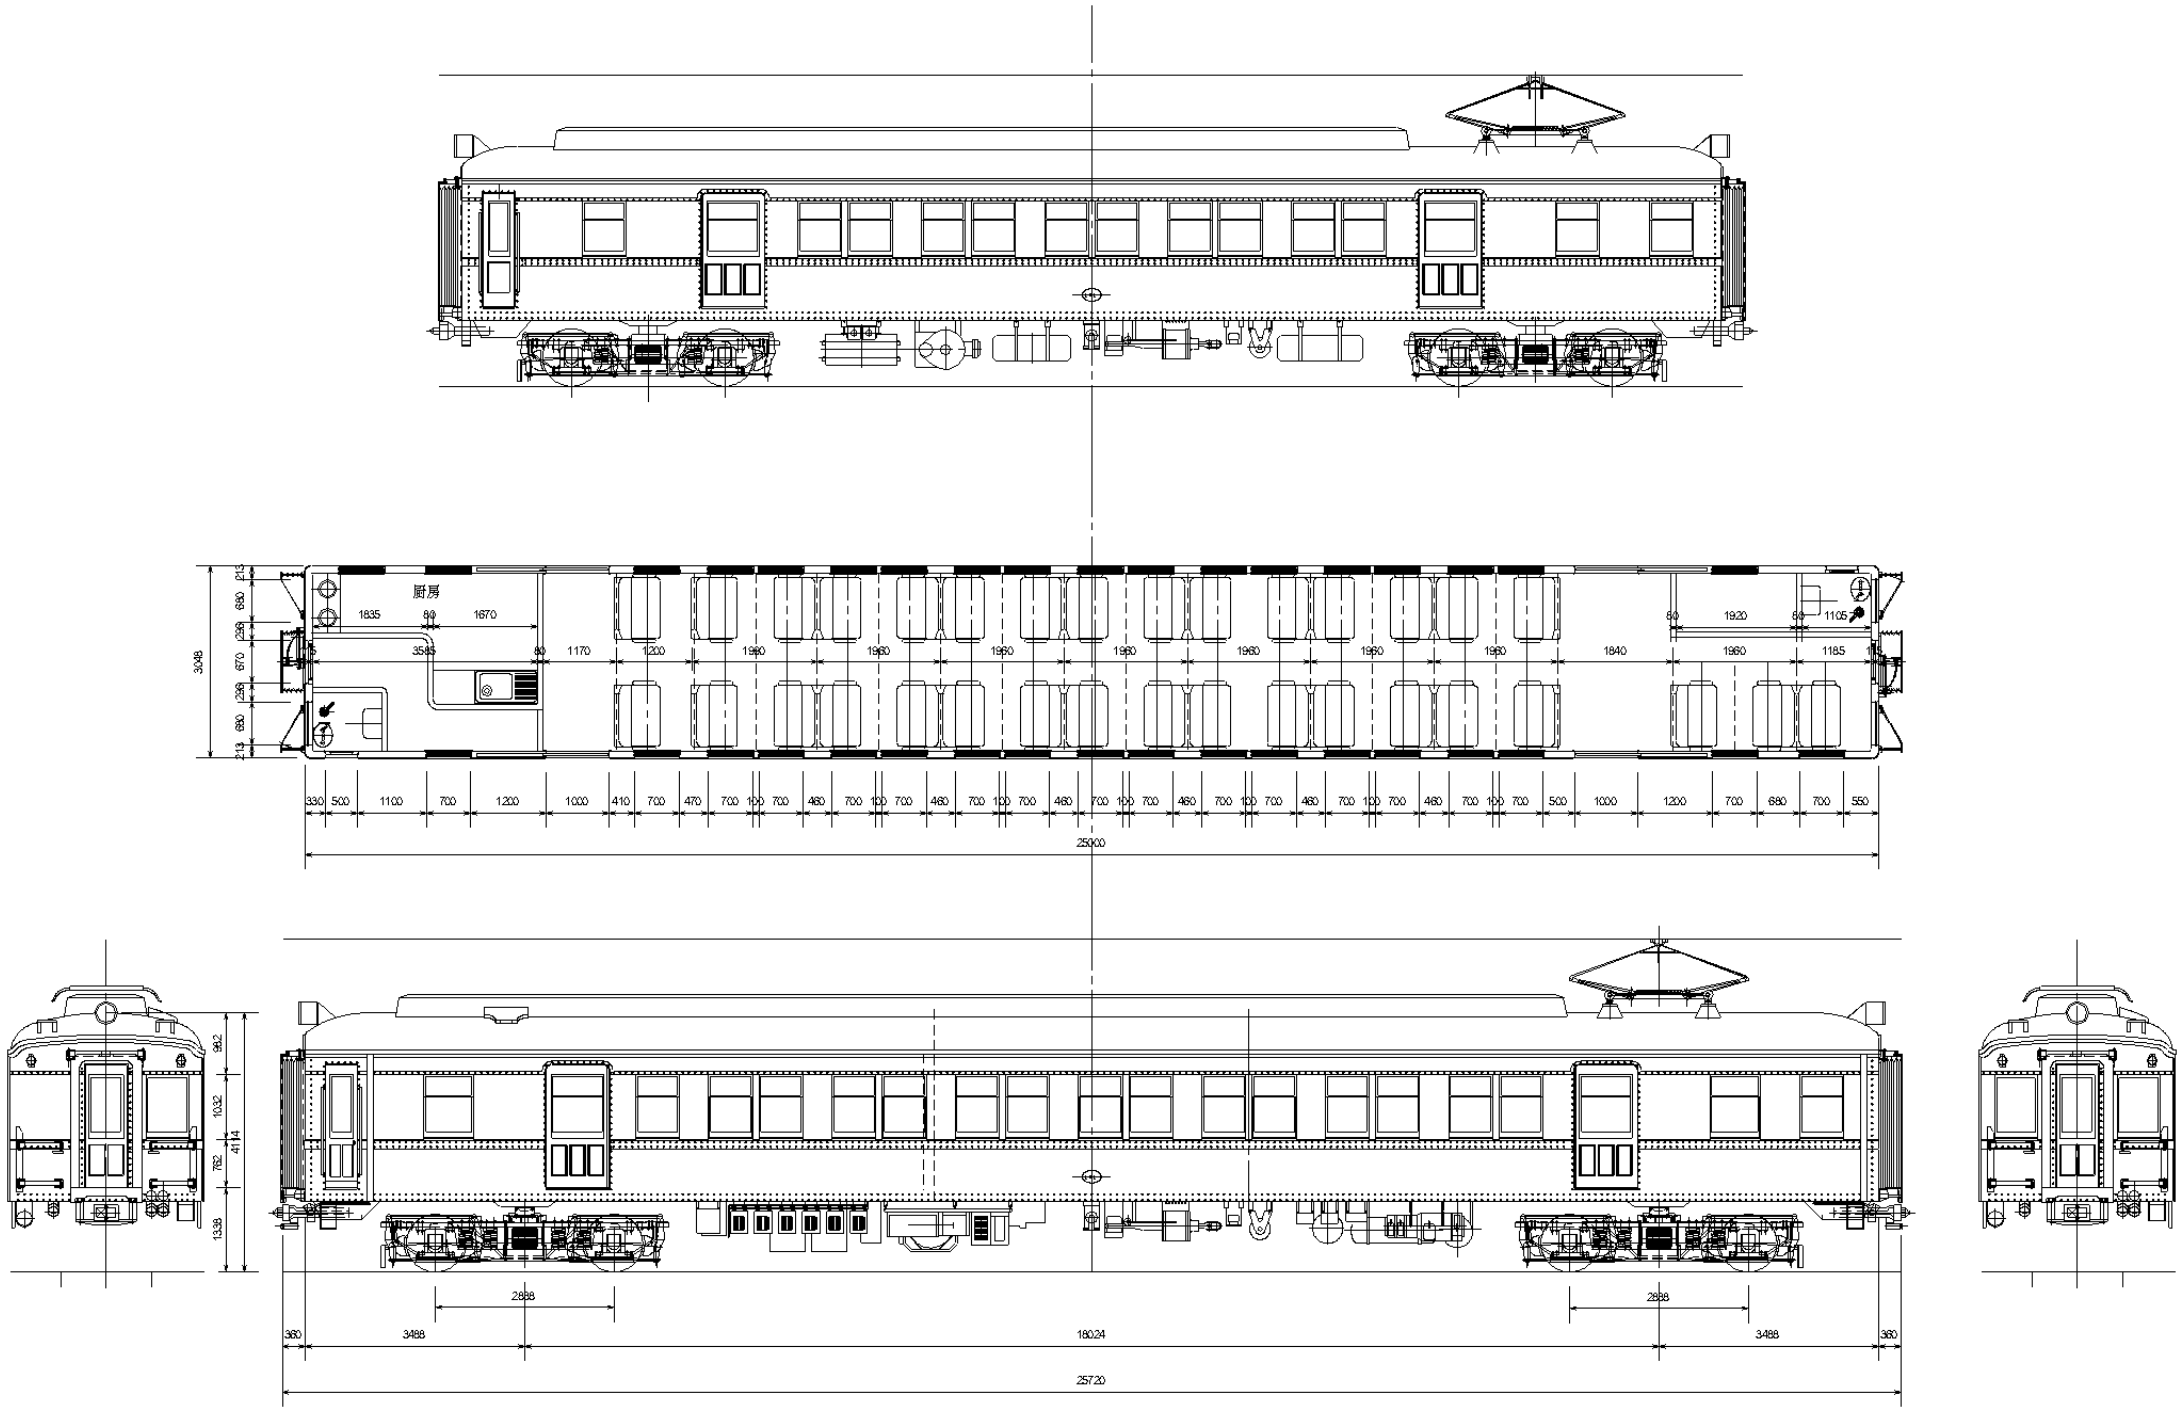
厨房
1835
80
1670
3545
80
1170
1200
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1840
1960
1185
60
1920
60
1105
3048
215
690
236
670
236
690
215
330
500
1100
700
1200
1000
410
700
470
700
100
700
460
700
100
700
460
700
100
700
460
700
100
700
460
700
100
700
460
700
100
700
460
700
100
700
500
1000
1200
700
680
700
550
25000
962
1032
4114
782
1338
2888
2888
360
3488
18024
3488
360
25720